
# /Ismix

**CROSSCUT SHREDDER** 

クロスカットシュレッダー

品 C-01

# 取扱説明書

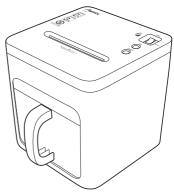

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### で使用の前に、「安全上のご注意」(1、2ページ)を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる場所に 必ず保存してください。

#### - ご注意 🗕

- ●この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、 お買い上げの販売店までご連絡ください。
- ●お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

<b>位</b> 様						
定格細断枚数	A4コピー用紙(68g/m²) 縦2つ折2枚(50/60Hz)	操	作	機	能	主電源スイッチ(オートスタート&ストップ機構つき) 自動停止安全スイッチ
細断寸法	3.0×20mm クロスカット					逆転スイッチ・手動細断スイッチ
	約2.3 Q (A4コピー用紙約30枚) ※縦2つ折2枚ずつ細断時	給	紙		幅	116mm
ダストボックス容量		□-	コードの長さ		きさ	約1.7m
		使	用	電	源	AC100V (50/60Hz)
細断速度	約3.1m/分 (A4コピー用紙縦2つ折1枚時・50/60Hz)	消	費	電	力	43/46W (50/60Hz)
		外形	下 引	法	W189×D189×H191mm	
定格使用時間	3分間				712	(組合せ時、突起部含まず)
制御機能	オートリバース機構温度ブレーカー	質			量	約2.1kg(組合せ時)
		付	Ē	禹	品	取扱説明書 保証書

## 安全上のご注意

### で使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書および製品には、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に 防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次のように区分 しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



この表示の欄は「死亡または重傷などを負う恐れがある」内容です。



注意 この表示の欄は「けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分しています。(図記号の一例です)



この記号は、してはいけないこと「禁止」内容です。



この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



子供の手の届く所で 使用しない

けがをする恐れがあります。



絶対に分解したり 修理・改造をしない

けがをする恐れがあります。 分解禁止 ※修理は販売店へご相談ください。



給紙口や排出口に 指を入れない

けがをする恐れがあります。



たり、引っ張ったり、無理に曲げたり、重 いものを載せたり、束ねたりしない ショート・感電・火災の原因になります。

電源コードを傷つけたり加工したり、ねじっ



衣類巻込み注意

給紙口にネクタイ、 ネックレス、衣類などを 近づけない

引き込まれて、けがをする恐れがあります。



電源コードが破損した時は、ご自 身で修理せずにカスタマーサー ビスセンターにご相談ください。 ショート・感電・火災の原因になります。




給紙口に髪の毛を 近づけない

引き込まれて、けがをする恐れがあります。



お手入れの時は、 必ずプラグを抜く 感電の原因になります。



爆発します。

水ぬれ禁止

水をかけたりしない ショート・感電の原因になります。



可燃スプレー厳禁

交流100V以外の電圧で使用しない

感電・火災の原因になります。

## **A** 注意



雷源コードを 熱器具に近づけない

電源コードが傷つき、ショート・ 感電・火災の原因になります。



紙詰まりの状態で、 主電源スイッチを「入」に したまま放置しない 火災の原因になります。



プラグをぬれた手で 抜き差ししない

感電の原因になります。



ダストボックスを出し入れ する時は、主電源スイッチを 「切」にし、プラグを コンセントから抜く けがをする恐れがあります。



プラグは根元まで確実に 差し込む

感電・火災の原因になります。



ダストボックスを出し入れ する時は、指をはさまない ように注意する

けがをする恐れがあります。



移動させる時は、プラグを抜く 電源コードが傷つき、ショート・ 感電・火災の原因になります。



細断中はダストボックスを 出し入れしない

けがをする恐れがあります。 禁止




プラグを抜く時は、電源コードを 引っ張らず、プラグを持って抜く

電源コードが傷つき、ショート・感 雷・火災の原因になります。



湿気や水気のある所で

禁止





不安定な場所に置かない

禁止

けがをする恐れがあります。



長時間使用しない時は、 プラグを抜く

タコ足配線をしない

感電・火災の原因になります。

事故や感電・火災の原因になります。




2

シンナーやベンジンで拭いたり、 殺虫剤をかけない

ひびわれによるけが、ショート・ 感電・火災の原因になります。

## 各部の名称

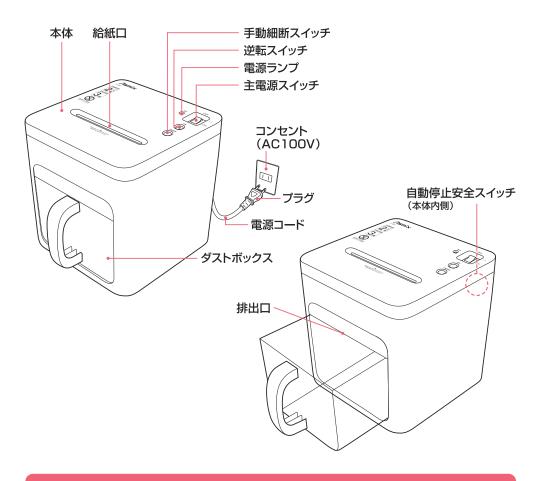

## 設置上のお願い

● 直射日光は避けてください。 変形・故障の原因になります。

## まず、使ってみましょう。 詳しい説明は参照ページをご覧ください。

- ダストボックスを
   本体にしっかり入れる。
   本体にしっかり入れる。
- 2 プラグをコンセントに差し込む。
- 3 主電源スイッチを「入」にする。…………… [4] スイッチの使い方
- 5 細断が終わったら 主電源スイッチを「切」にする。……………… P4 スイッチの使い方

## スイッチの使い方

プラグをコンセントに差し込み、 主電源スイッチを押して「入」にします。



主電源スイッチ



### 細断

- 1.主電源が入り、電源ラン プが点灯します。
- 2.給紙口に用紙を入れる と自動的に細断を開始し、 細断が済むと自動的に 停止します。



手動細断

### 停止

- 1.使用しない時は、主電源 スイッチを「切」にし、プ ラグをコンセントから抜 いてください。
- 2.細断屑を捨てる時や本体 の移動はこの状態で行っ てください。







### 逆転


- 1.主電源スイッチが「入」の時に「逆転」スイッチを押すと、強制的に刃が逆転します。細断を途中で中止したり、詰まった用紙が取り出せない時に「逆転」スイッチを押してください。
  - ・「逆転」スイッチはモーターや ギアを保護する為に、スイッチ を押し続けて約1秒後に作動 します。作動するまで「逆転」 スイッチを押し続けてください。





### 手動細断

1.主電源スイッチが「入」 の時にこのスイッチを 押している間は、強制 的に刃が正回転します。




3

### 安全装置

安全装置	こんな時	解除方法	
オートリバース機構	斜めに入れたり、一度に多量の 用紙を入れて細断屑が詰まっ た時、刃が自動的に逆転して押 し出します。	用紙を取り出してください。その後、細断枚数を減らして細断していない方向からまっすぐに再度細断してください。	
温度ブレーカー	定格使用時間3分間以上使用 した場合、モーターの温度が 上昇し、自動的に作動が停止 します。	主電源スイッチを「切」にしてモーターの温度が下がるまで <b>30分間</b> 休ませてから再開してください。	
自動停止安全スイッチ	細断屑を捨てる時など本体と ダストボックスが離れると、主 電源が自動的に切れます。	主電源スイッチを「切」にしてダ ストボックスを本体の中にしっか り入れてください。	

## 細断の仕方

- プラグをコンセントに差し込み、主電源スイッチを「入」にします。
  - ・電源ランプが点灯します。
- 2 細断したい用紙を給紙口に入れると、 オートスタート機構が作動し自動的に 細断を開始し、細断が済むと自動的に 停止します。
  - ・用紙をまっすぐ入れてください。
- **3** 細断が終わったら、主電源スイッチを 「切」 にします。



まっすぐ入れる!

小さい用紙は、オートスタート機構が作動する中央に入れてください。



注>給紙口の幅より大 きい用紙は、折っ て入れてください。

### お願い


- ●定格細断枚数は、A4コピー用紙縦2つ折2枚です。 故障の原因になりますので、定格細断枚数以上のものを細断しないでください。
- ●ダンボールや厚い用紙、和紙など柔らかい用紙は細断できません。
- ●定格使用時間は3分間です。続けて細断する時は、主電源スイッチを「切」にして30分間休ませてから再開してください。

5

●コンピューター用紙などの連続用紙は定格サイズ内に切りはなして細断してください。

## 細断屑をこまめに捨ててください。

1.細断屑が徐々に溜まります。

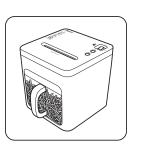

2.そのまま細断を続けると 排出口に細断屑が詰まり 故障の原因になります。



3.ダストボックスの細断 屑をこまめに捨ててくだ さい。




## お願い

ダストボックスの容量は、A4コピー用紙縦2つ折2枚ずつ細断した場合で、約30枚です。細断屑がダストボックスに満杯になると、紙詰まりの原因になりますので、細断屑はこまめに捨ててください。

6

## 細断屑の捨て方

- 1 主電源スイッチを「切」にし必ずプラ グをコンセントから抜いてください。
- **2** ダストボックスを本体から引き出します。
- 3 排出口に付いている細断屑を取り、 ダストボックス内の細断屑を捨て てください。
- **4** ダストボックスを本体に戻してくだ さい。

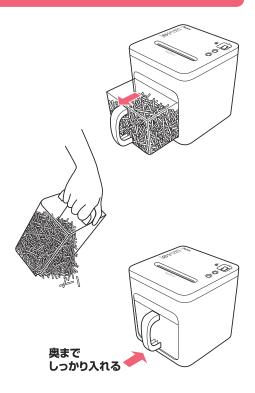

## お手入れの仕方

### 本体のそうじ

- ●乾いた柔らかい布で、カラ拭きしてください。
- ●汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤を布に少しつけて拭き、その後乾いた布で拭きとってください。 (シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やクレンザーなどの研磨剤は使用しないでください。 変質したり色が変わったりすることがあります。)

### 故障の原因となるため、絶対にお守りください。

## 細断する時

注1〉ゼムクリップ・ステープラー の針は取ってください。



### 注2) 一度に細断できる枚数は

#### 定格細断枚数

定格使用時間(3分間)で 一度に連続して細断できる枚数です。

A4コピー用紙縦2つ折 2枚

#### コピー用紙の場合



### 注3〉定格使用時間は3分間です。

#### (定格細断枚数を細断した時)


- ・定格使用時間とは、上記の定格 細断枚数を連続して細断可能 な時間のことを表しています。
- ・3分間以上細断する時は、一度 主電源スイッチを「切」にして、 30分間休ませてください。
- 注4〉 DMやカタログの入ったままの厚い封筒を細断しないでください。 (細断枚数過剰および細断禁止物の混入を防ぐため、中身を出して別々に細断してください。)



注5〉透明封筒や窓付封筒(フィルム)、 宛名ラベル(粘着剤つき)の貼っ てある封筒を細断しないでく ださい。




注6) 用紙は給紙口の中央にまっすぐ 入れてください。(斜めに入れ ると詰まりの原因になります。)

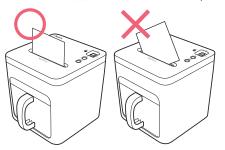

まっすぐ入れる

斜めに入れる

注7〉給紙口より大きい用紙は、折って入れてください。(折った時に定格細断枚数以上にならないようにします。)

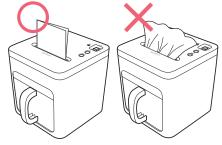


折って入れる 大きい用紙


## 用紙が詰まって取り出せない時

用紙を斜めに入れたり、定格細断枚数以上の用紙を細断した場合、刃に用紙が噛み込んで取り出せない場合があります。


- 1 主電源スイッチを「切」にし必ず プラグをコンセントから抜き、ダス トボックスの細断屑を捨ててくだ さい。
  - (P.7「細断屑の捨て方」を参照)
- 2 ダストボックスを本体の中に入れ、 プラグをコンセントに差し、主電源 スイッチを「入」にします。
- 3 「逆転」スイッチを押しながら噛み 込んでいる用紙を刃から取り出し てください。
  - 注〉「逆転」スイッチはモーターやギアを 保護する為に、スイッチを押し続けて 約1秒後に作動しますので、作動す るまで「逆転」スイッチを押し続けて ください。

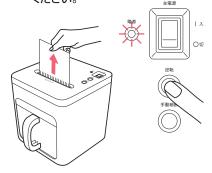


4 「手動細断」 スイッチを数秒押してください。



- 「一度で取り除けない場合は③と④」 の手順を繰り返してください。
- 6 用紙を取り出したら、「手動細断」 スイッチを数秒押し、刃についている細断屑を取り除いてください。



7 細断枚数を減らし、細断していない方向から、再度細断してください。

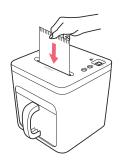

- 注〉湿度が高く用紙が水分を多く含んでいる 時や、紙質によっては、定格細断枚数であっ ても細断できない場合があります。その 時は、細断枚数を減らしてください。
- 注〉定格細断枚数を細断していても、3分間 以上連続して細断した場合、温度ブレー カーが作動して停止する事があります。 その時は主電源スイッチを「切」にして、 30分間休ませてから再開してください。

## 故障かな?と思われた時

修理を依頼される前に本取扱説明書をよくお読みいただき、使用方法に間違いがないか ご確認ください。

こんな時は	チェック	処 置
刃が 回転しない	<ul> <li>プラグがコンセントからはずれていませんか?</li> <li>主電源スイッチが「入」になっていますか?</li> <li>用紙が刃に詰まっていませんか?</li> <li>・細断屑が満杯になっていませんか?</li> <li>・3分間以上、連続して細断していませんか?</li> <li>・ダストボックスが本体の中にしっかり入っていますか?</li> <li>・用紙が給紙口の中央に入っていますか?</li> </ul>	<ul> <li>プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。</li> <li>・主電源スイッチを「入」にしてください。</li> <li>・本取扱説明書のP.9「用紙が詰まって取り出せない時」をお読みいただき、用紙を取り除いてください。</li> <li>・本取扱説明書のP.7「細断屑の捨て方」をお読みいただき、細断屑を捨ててください。</li> <li>・主電源スイッチを「切」にして30分間休ませてから再開してください。</li> <li>・ダストボックスを本体の中にしっかり入れてください。</li> <li>・用紙を給紙口の中央に入れてください。</li> </ul>
刃が回転しても 細断しない	<ul><li>・厚い用紙や定格細断枚数以上の用紙を細断していませんか?</li><li>・ゼムクリップやステープラーの針を細断していませんか?</li><li>・細断屑が満杯になっていませんか?</li></ul>	・定格細断枚数をお守りください。 ・用紙以外のものは細断しないでください。本取扱説明書のP.9「用紙が詰まって取り出せない時」をお読みいただき、用紙以外のものを取り除いてください。 ・本取扱説明書のP.7「細断屑の捨て方」をお読みいただき、細断屑を捨ててください。
細断が途中で止まる	・用紙が給紙口または、排出口に詰まっていませんか? ・用紙が斜めに入っていませんか? ・給紙口の幅より大きな用紙を入れていませんか? ・湿った用紙を入れていませんか? ・定格細断枚数以上の用紙を細断していませんか? ・用紙にシールやのり、フィルム等がついていませんか? ・細断屑が満杯になっていませんか?	・本取扱説明書のP.9「用紙が詰まって取り出せない時」をお読みいただき、用紙を取り除いてください。 ・用紙をまっすぐ入れてください。 ・給紙口の幅より小さく折って入れてください。(折った時に定格細断枚数以上にならないようにします。)・湿った用紙は入れないでください。 ・定格細断枚数をお守りください。 ・用紙以外のものは細断しないでください。 ・本取扱説明書のP.7「細断屑の捨て方」をお読みいただき、細断屑を捨ててください。
本体が熱い	・3分間以上、連続して細断していませんか?	・主電源スイッチを「切」にして30分間休ませて から再開してください。
刃の回転が止まらない	・給紙口に細断屑が詰まっていませんか?	・主電源スイッチを「切」にして必ずブラグをコンセントから抜いて、ピンセットなどで、詰まった細断屑を取り除いてください。

以上のチェックを行っても直らない場合は、まずお求めの販売店へ下記の事項をできるだけ詳しくご連絡ください。

10

① 故障状況 ② 品番「C-O1」 ③ ご購入年月日(保証書に記入されています。)

9

### 保証とアフターサービスょくお読みください

### 修理やご不明な点などのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

#### ■ 保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

#### ■ 保証期間

#### お買い上げの日から6ヶ月間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。 ※本機を分解されますと、保証が無効になります。

#### ■ 修理を依頼される時は

P.10「故障かな?と思われた時」をご確認ください。それでも異常がある時は、ご使用をやめてお買い上げの販売店に保証書を添えてこの製品を「お持込」のうえ、修理をお申し付けください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきます。

#### ●保証期間を過ぎている時は

修理によりご使用できる場合には、ご要望により有料で修理させていただきます。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、基本料・技術料・部品代等で構成されています。

基本料:診断・点検等の費用です。

技術料:故障した製品を正常にするための修理·調整等の作業にかかる費用です。 部品代:修理に使用した部品代金です。

#### ■ 出張修理は行っておりません。

点検や修理の発送のために外箱・緩衝材 (発泡スチロール・段ボール等) を保管しておいてください。

#### ■ お問い合わせは

この製品についてのご意見·ご質問はカスタマーサービスセンターへお申し付けください。

### お願い修理を依頼される時は、付属品も一緒にお持込ください。

■ 便利メモ お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名
年 月 日	電話( ) —

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のシュレッダーの点検を!

「ご使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、 時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●電源を入れても細断しなかったり、途中で止まったりする。
- ●電源コードに傷があったり、電源 コードを動かすと通電したり、し なかったりする。
- ●異常な発熱、異音、異臭がする。

故障や事故防止のために、主電源 スイッチを「切」にし、コンセントから プラグを抜いて、必ずお買い上げの 販売店にご相談ください。

# /Ismix 株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター TEL03-5690-9412 受付時間:AM10:00~12:00 PM 1:00~ 5:00

月曜日~金曜日 (祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

2008年11月第1版